

# RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ЕДНА ЗОНА

Модел № SDR1Z

## ОПИСАНИЕ

**SDR1Z** е RF дистанционно устройство за управление на осветлението в една зона. Предназначено за управление на димери SDTD, SDWTD, SDW010D.

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- **Зони на управление:** 1
- **Захранващо напрежение:** 1xCR2032 батерии 3V
- **Вид управление:** 2.4 G RF
- **Обхват на действие:** 30 m
- **Степен на защита:** IP20
- **Размери:** 135/40/11 mm
- **Работен температурен диапазон:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Гаранция:** 2 години

## СДВОЯВАНЕ С ДИМЕРИ

Възможни са два начина за сдвояване и изтриване на RF дистанционно устройство с димери SDTD, SDWTD, SDW010D.

- **Чрез бутона за сдвояване:**

### Сдвояване

Натиснете бутона за сдвояване. Той се намира на димера.

Натиснете бутон on/off на RF дистанционното устройство.

Светодиодният индикатор на дистанционното ще премигне няколко пъти.

RF дистанционното устройство и димера са сдвоени.

### Изтриване

Натиснете и задръжте бутона сдвояване за 5 секунди. Той се намира на димера.

Светодиодният индикатор на дистанционното ще премигне няколко пъти.

Всички сдвоени RF дистанционни устройства са изтрити от паметта на димера.

- **Чрез рестартиране на захранването:**

### Сдвояване

Изключете захранването на димера.

Включете захранването на димера.

Натиснете 3 пъти бутон on/off на RF устройството.

Осветлението ще премигне 3 пъти.

Димера и RF устройството са сдвоени.

### Изтриване

Изключете захранването на димера.


Включете захранването на димера.

Натиснете 5 пъти бутон on/off на RF устройството.

Осветлението ще премигне 5 пъти.

Всички сдвоени RF устройства са изтрити от паметта на димера.

## ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

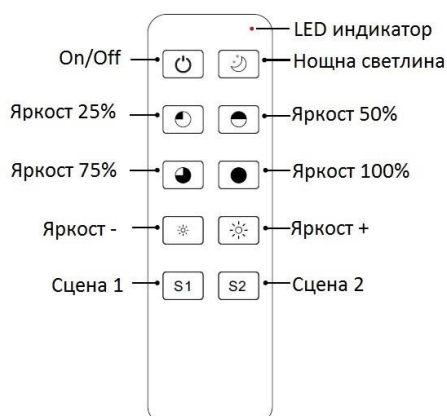

### Яркост +/-Яркост-

- Еднократно натискане - регулира яркостта в тесни граници (10 нива).
- Продължително натискане 1-6 s - плавно регулиране на яркостта в широки граници (256) нива.

### Сцена 1/ Сцена 2 - запазване на текущата яркост в сцена

- Еднократно натискане извиква съответната сцена.
- Продължително натискане 2s - запазва текущата яркост в тази сцена. Светодиодният индикатор ще светне продължително, когато сцената е запазена.

## ВЪЗМОЖНИ СМУЩЕНИЯ В РАБОТАТА НА ДИМЕРА

НЕИЗПРАВНОСТИ	ПРИЧИНИ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
Осветлението не свети	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Няма захранване</li> <li>2. Грешно свързване на ключа</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете захранването</li> <li>2. Проверете връзките</li> </ol>
Няма отговор от дистанционното	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Батерията няма захранване</li> <li>2. Дистанционното е извън контролираната зона</li> <li>3. Дистанционното не е сдвоено с ключа.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сменете батериите.</li> <li>2. Намалете разстоянието на управление.</li> <li>3. Повторете процедурата по сдвояване.</li> </ol>

## ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката отделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за отделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

# RF REMOTE CONTROL, SINGLE ZONE

Model № SDR1Z

## DESCRIPTION

**SDR1Z** is a RF remote device that can control the lighting in one (single) zone. It can work with following dimmers: SDTD, SDWTD, SDW010D

## TECHNICAL DETAIL

- **Control zones:** 1 (single)
- **Voltage:** 1xCR2032 battery 3V
- **Type of control:** 2.4 G RF
- **RF range:** 30 m
- **IP rate:** IP20
- **Dimensions:** 135/40/11 mm
- **Working temperature:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Warranty:** 2 years

## MATCH REMOTE CONTROL (TWO MATCH WAYS)

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

- **Use the controller's Match key**

### Match:

Short press match key.

Immediately press on/off on the remote.

The LED indicator fast flash a few times means match is successful.

### Delete:

Press and hold match key for 5s to delete all match,

The LED indicator fast flash a few times means all matched remotes were deleted.

- **Use Power Restart**

### Match:

Switch off the power.

Switch on power again,

Immediately press 3 times on/off key on the remote.

The light blinks 3 times means match is successful.

### Delete:


Switch off the power.

Switch on power again,

Immediately press 5 times on/off key on the remote.

The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

## KEY FUNCTION

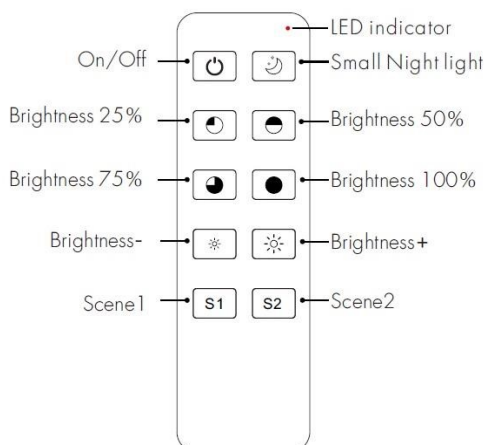

### Brightness +/- :

- Short press 10 levels adjustment,
- Long press 1-6 sec for continuous 256 levels adjustment.

### Scene 1/2: Brightness memory.

- Short press recall the scene
- Long press 2 sec save the current brightness into the scene, the LED indicator will light up longer when save OK.

## MALFUNCTIONS ANALYSIS & TROUBLESHOOTING

Malfunctions	Causes	Troubleshooting
No light	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 No power.</li> <li>2. Wrong connection or insecure</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Check the power.</li> <li>2. Check the connection.</li> </ol>
No response from the remote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The battery has no power.</li> <li>2. Beyond controllable distance.</li> <li>3. The controller did not match the remote.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace battery.</li> <li>2. Reduce remote distance.</li> <li>3. Re-match the remote.</li> </ol>

## TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS



- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.